

Windows — Verificar integridade dos arquivos do sistema com SFC

Categoria: Suporte / Windows

Sistema: Windows 10 / Windows 11

Ferramenta: System File Checker (SFC)

Tipo: Troubleshooting / Manutenção

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar a utilização da ferramenta **System File Checker (SFC)** para verificar a integridade dos arquivos protegidos do sistema operacional Windows e, quando possível, corrigir arquivos corrompidos ou alterados.

O procedimento é útil em situações em que o Windows apresenta comportamentos anormais, erros relacionados a componentes do sistema ou falhas que podem estar associadas à corrupção de arquivos.

Problema

Arquivos do sistema Windows podem ser corrompidos ou modificados devido a:

- Falhas durante atualizações;
- Desligamentos inesperados;
- Problemas no armazenamento;
- Instalação ou remoção inadequada de softwares;
- Infecções por malware;
- Falhas no sistema operacional.

Alguns sintomas que podem justificar a execução do SFC incluem:

- Aplicativos do Windows apresentando erros;
 - Componentes do sistema que não funcionam corretamente;
 - Mensagens de erro relacionadas a arquivos `.dll`;
 - Falhas em recursos do Windows;
 - Comportamentos inesperados do sistema.
-

O que é o SFC?

O **System File Checker (SFC)** é uma ferramenta integrada ao Windows utilizada para verificar a integridade dos arquivos protegidos do sistema.

O comando principal utilizado é:

```
sfc /scannow
```

Durante a execução, o Windows verifica os arquivos protegidos e tenta substituir arquivos corrompidos por uma cópia correta armazenada no sistema.

Procedimento

1. Abrir o Prompt de Comando como administrador

1. Clique no botão **Iniciar**.
2. Pesquise por:

```
Prompt de Comando
```

1. Clique com o botão direito em **Prompt de Comando**.
2. Selecione **Executar como administrador**.
3. Confirme a solicitação do Controle de Conta de Usuário (UAC).

Imagem 1 — Abrir o Prompt de Comando como administrador

Inserir print mostrando a opção "Executar como administrador".

2. Executar o SFC

No Prompt de Comando com privilégios administrativos, execute:

```
sfc /scannow
```

Pressione **Enter**.

Imagem 2 — Executando o SFC

Inserir print do comando `sfc /scannow` em execução.

3. Aguardar a verificação

O Windows iniciará a verificação dos arquivos protegidos do sistema.

O processo pode levar alguns minutos.

Durante a execução:

- Não feche a janela do Prompt de Comando.
- Aguarde a conclusão da verificação.
- Evite desligar o computador.

Ao finalizar, o SFC apresentará uma mensagem informando o resultado da operação.

Imagem 3 — Verificação em andamento

Inserir print mostrando o progresso da verificação.



Interpretando o resultado

Após a execução do comando, o SFC pode apresentar diferentes resultados.



Nenhuma violação de integridade encontrada

Mensagem semelhante a:

A Proteção de Recursos do Windows não encontrou nenhuma violação de integridade.

Significado

Os arquivos protegidos do sistema foram verificados e não foram encontradas violações de integridade.

Nesse cenário, caso o problema original continue ocorrendo, deve-se investigar outras possíveis causas.



Arquivos corrompidos foram encontrados e reparados

Mensagem semelhante a:

A Proteção de Recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos e os reparou com êxito.

Significado

O SFC identificou arquivos corrompidos e conseguiu realizar a correção.

Procedimento recomendado

1. Reinicie o computador.
2. Reproduza o problema original.
3. Verifique se o comportamento foi corrigido.

Arquivos corrompidos foram encontrados, mas alguns não puderam ser reparados

Mensagem semelhante a:

A Proteção de Recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos, mas não pôde corrigir alguns deles.

Significado

O SFC encontrou problemas, porém não conseguiu reparar todos os arquivos afetados.

Nesse cenário, recomenda-se utilizar o **DISM** para reparar a imagem do Windows e, posteriormente, executar o SFC novamente.



Procedimento complementar — DISM

Quando o SFC não consegue reparar todos os arquivos, abra novamente o **Prompt de Comando como administrador**.

Execute:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

Aguarde a conclusão do processo.

Após finalizar, execute novamente:

```
sfc /scannow
```

Fluxo recomendado

```
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
```

↓

```
sfc /scannow
```

↓

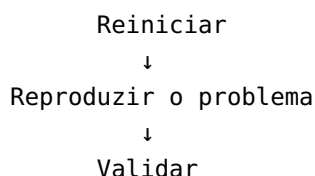


Imagem 4 — Execução do DISM

Inserir print do comando `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`.

Consulta dos detalhes da verificação

Quando necessário, os resultados do SFC podem ser analisados nos logs do Windows.

O arquivo utilizado para registrar informações relacionadas à verificação é:

```
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
```

Para filtrar informações relacionadas ao SFC, pode-se utilizar o seguinte comando:

```
findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log > "%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
```

O comando cria na área de trabalho um arquivo:

```
sfcdetails.txt
```

Esse arquivo pode ser utilizado para análise e documentação do troubleshooting.

Validação

Após concluir o procedimento:

1. Reinicie o computador, quando aplicável.
2. Execute novamente o procedimento que apresentava o problema.
3. Verifique se o erro permanece.
4. Caso o problema tenha sido corrigido, registre a solução no chamado.
5. Caso o problema permaneça, continue a investigação.


Resultado esperado

O Windows deve apresentar funcionamento normal dos componentes afetados e, quando a causa estiver relacionada à corrupção de arquivos do sistema, o problema deverá ser corrigido após o reparo.

Observações

- O Prompt de Comando deve ser executado com privilégios administrativos.
 - A execução do SFC pode levar alguns minutos.
 - Não interrompa o processo durante a verificação.
 - O SFC não é uma ferramenta de diagnóstico para todos os tipos de problemas do Windows.
 - Se o SFC não conseguir reparar os arquivos, utilize o DISM como procedimento complementar.
 - Registre o resultado apresentado pelo SFC no chamado de suporte.
 - Em ambiente corporativo, considere políticas internas antes de realizar procedimentos de manutenção no sistema.
-

Fluxo de Troubleshooting

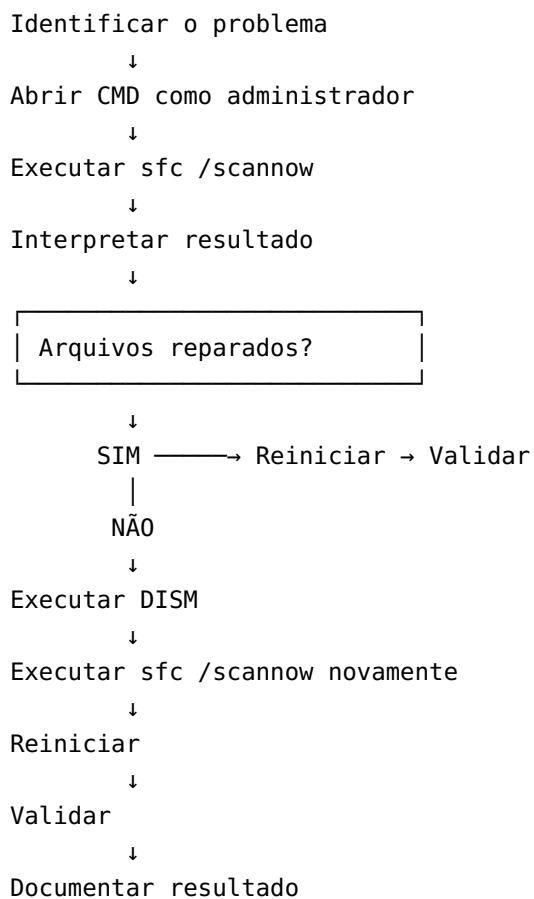



Resumo do Troubleshooting

Item	Informação
Sistema	Windows 10 / Windows 11
Ferramenta	System File Checker
Comando principal	<code>sfc /scannow</code>
Privilegio necessário	Administrador
Objetivo	Verificar e reparar arquivos protegidos do sistema
Ferramenta complementar	DISM
Log	<code>C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log</code>
Validação	Reproduzir o problema original



Referências

- Microsoft Learn — documentação do System File Checker.
- Microsoft Learn — documentação do DISM.